




MONTAGE AF FSX-BEVÆGELSESFUGER

HER ILLUSTRERET VED FSX 75


- 1** Rengøring og primning af underlaget.

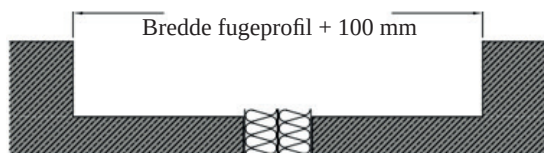

- 2** Påføring af afretningslag, i form af en trykfast mørtel, der ikke krymper (f.eks. PCC eller epoxy mørtel)




- 3** Rengøring, affedtning og primning - om nødvendigt - af fugeprofillets vinkler og nivellering af fugeprofillet i den korrekte højde, i den stadig bløde mørtel. Juster venligst højden til den øverste overflade af det færdige gulv eller belægning - hvis relevant.

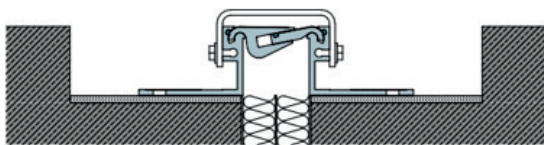


- 4** Fugeprofillet skal være fuldt understøbt, uden hulrum. Sørg venligst for, at mørtelen ikke falder ned i fugen, mens fugeprofillet skubbes på plads. Om nødvendigt, lad evt. fugefyldmaterialet stikke op. Start med evt. system form dele. Monteringsvinkler må ikke stikke ind over fugen. Flere fugelængder skal kobles sammen med forbindelsesstifter. Vær venligst opmærksom på at få den samme optiske justering, ved asymmetriske fugeafdækninger.

- 5** Montering kan ske gennem hullerne eller skrå slidser. Vælg venligst længst mulige afstand til fugekant. Ved evt. brug af kemiske ankere, skal ydre borehul anvendes.

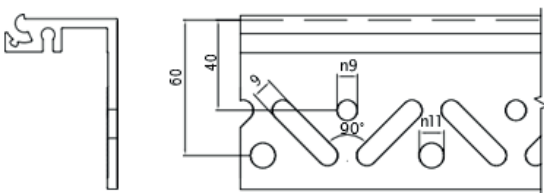


- 6** Dobbeltsidet forankring, umiddelbart efter at mørtlen er hærdet af, med betonskruer f.eks. Heco MMS-plus SS 10x90 vz (eller et alternativt anker, fra vores standard monteringsliste, som findes på vores hjemmeside) med 300 mm mellemrum. Ved brug af forsinkede skruer, skal hullerne i monteringsvinkler også være forsænkede.

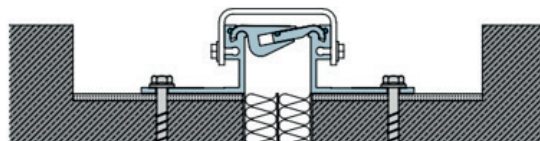

- 7** Fjern afstandsstykker, umiddelbart efter at fugeprofiler er skruet fast.



- 8** Fyldning af udsparringer til fugeprofillet. Fyld fugespalten op til niveauet, for den øvre overflade, minus eventuel belægning. Når du vælger udstøbningsmateriale, skal du være opmærksom på den efterfølgende påføring. Under alle omstændigheder skal du sørge for, at overkanten af naboflader, har samme højde som overkanten af fugeprofillet.

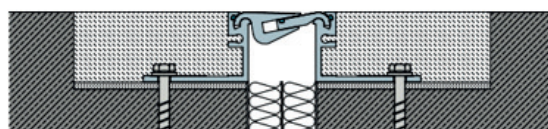

Hvis der i øvrigt opnås samme kvalitative resultat, er det tilladt at fravige de beskrevne procedurer.

Besøg www.migua.com for mere information.